

NOTICE DE MONTAGE MOBILI

Puis avec option portillon de sécurité

Temps de montage : 40 minutes avec 2 monteurs.

Outillage nécessaire : Visseuse, clef allen, clé à pipe de 13, clé plate de 13.



SOMMAIRE

1 – Montage du MOBILI sans option.....	5
2 – Montage de l'option portillon de sécurité	10

Composition des colis:

COLIS n°1




- 1 Plateau de 600/800 mm avec 2 pièces de fonderie et 2 boulons.
- 2 plaques de liaison pour le plan arrière avec 4 vis Halphen.
- 1 Plan arrière avec stabilisateurs télescopiques et roues + 2 vis Halphen pour fixation des bras enter.
- 1 Plan de montée avec visserie (4 Halphen pour Garde-corps de plateforme + 2 Halphen pour Garde-corps d'escalier).

COLIS n°2




- 1 Bras de roulage.
- 2 Systèmes de fixation du bras de roulage avec visserie (4 boulons longs et 4 boulons courts 8 rondelles et 8 écrous).
- 2 Barres de liaison pour plan de montée et plan arrière.

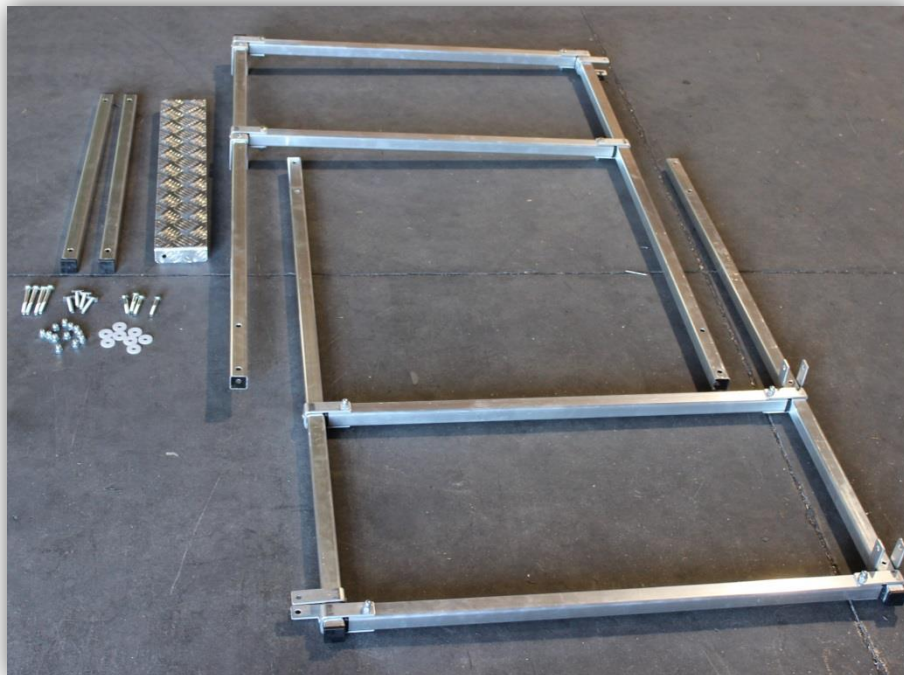


- 2 Garde-corps montés.
- 1 Sous lisse frontale.
- 1 Lisse frontale.
- 1 Plinthe frontale.
- 1 Sac de visserie pour assemblage des garde-corps et de la lisse et sous lisse.

ÉTAPE 1: Réception et déballage du produit

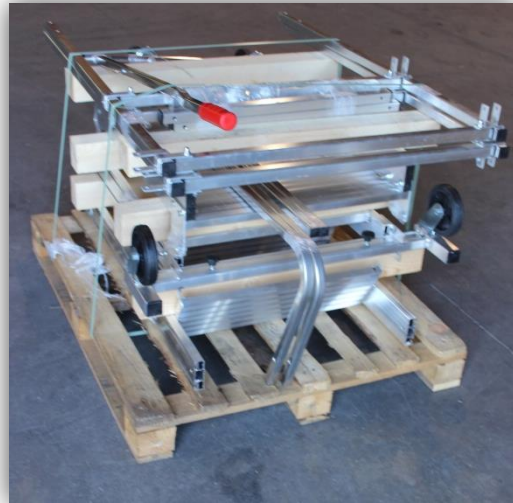

ÉTAPE 2: Préparation de la plate-forme

- ▮ Dévisser les 2 boulons sur la pièce en fonte d'aluminium du plateau avec 2 clefs de 13.

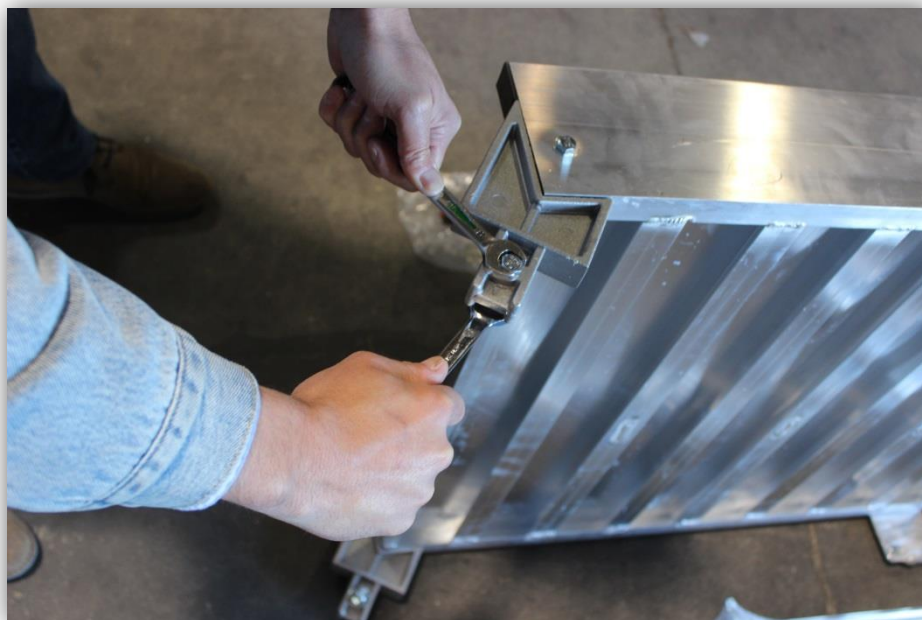

ÉTAPE 3 : Mise en place du plan arrière





- Présenter le plan arrière sur les patines de la plate-forme en ayant au préalable dévissé les vis Halphen pour faciliter le glissement dans les rainures du profilé, puis appuyer fortement sur l'ensemble jusqu'au contact avec la plate-forme. Visser les 4 boulons très modérément.

ÉTAPE 4 : Mise en place du plan avant




- Présenter le plan avant sur les pièces d'aluminium de la plate-forme, puis appuyer fortement sur l'ensemble jusqu'à l'assemblage complet. Visser les 2 boulons définitivement.

ÉTAPE 5 : Mise en place de la barre de roulage

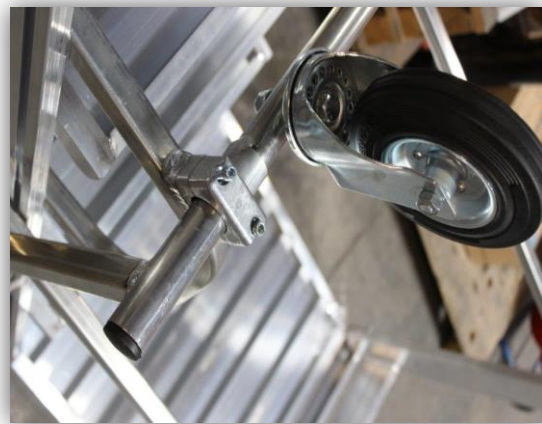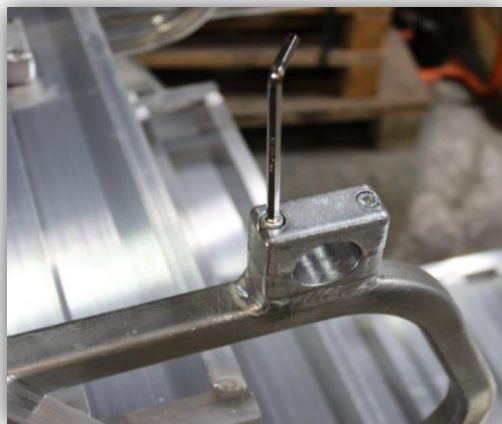

- Préparer la visserie. Positionner le boulon court en partie basse et le boulon long en haut. Avec une clef Allen déboulonner complètement la noix en fonte d'aluminium, puis positionner la barre de roulage, positionner la ½ noix de fonte et boulonner celle-ci.

ÉTAPE 6 : Mise en place des barres de liaison entre plan de montée et le plan arrière

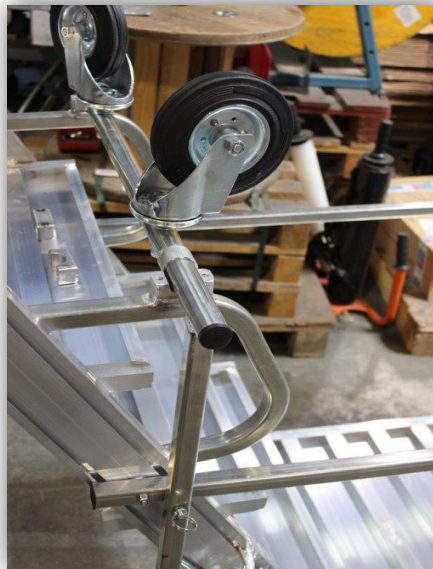

- Positionner la barre d'abord avec la vis Halphen du plan arrière puis avec le boulon haut du bras de roulage, puis régler la barre à niveau. Réaliser la même opération de l'autre côté. La barre de liaison avec 3 trous est destinée au côté devant recevoir le bras de roulage et verrouillage.

ÉTAPE 7 : Mise en place des garde-corps et des mains-courantes du plan de montée



- Fixer la partie du garde-corps sur le plan de montée avec les vis Halphen sans serrer les boulons. Puis fixer la partie arrière du garde-corps, l'ajustement à l'horizontale du garde-corps se fait en faisant jouer la partie avant avec les vis Halphen dans les rainures. Fixer l'autre côté puis la lisse et la sous lisse frontale (les entretoises en plastique blanc peuvent être de couleur marron).




- ! La partie basse de la main-courante est fixée grâce à la vis Halphen présente sur le plan de montée.

Produit MOBILI prêt pour utilisation



Montage du portillon de sécurité type saloon (en option)

ÉTAPE 1 : faire un repère à partir de l'axe du trou supérieur (existant sur le montant) à 315 mm.

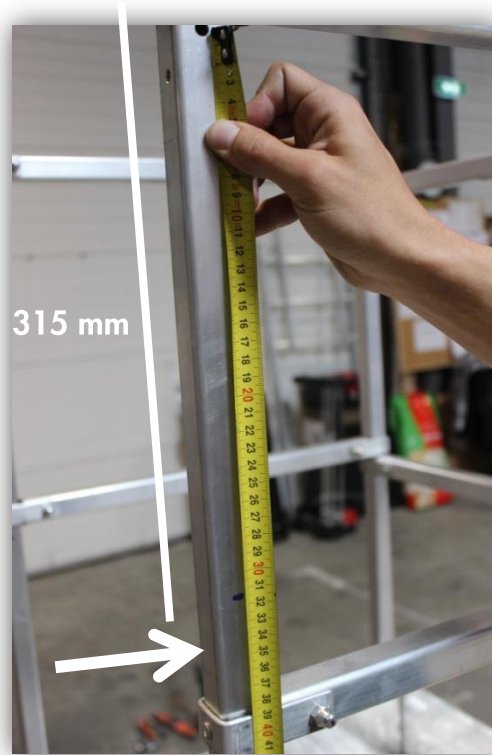

ÉTAPE 2 : percer de part en part au niveau du repère.



ÉTAPE 3 : fixer les 2 « U » de chaque côté dirigé vers l'intérieur du passage.



ÉTAPE 4 : fixer la porte saloon à l'aide d'un boulon.
Boulonner le tout. Vérifier que les portes se poussent bien vers l'intérieur.

